QuickFit® Instructions de remplacement de la molette et du lacet

Révisé en juin 2026

Pour plus de ressources, visitez : clickmedical.co/knowledge-base

Instructions de remplacement pour :

RP0200-130-05, kit de remplacement molette et lacet QuickFit® - Noir
RP0200-130-W, kit de remplacement molette et lacet QuickFit® - Blanc



Pour obtenir de l'aide et des instructions vidéo : clickmedical.co/quickfit-lacer

Contenu du kit de remplacement :



1× pièce de rechange
Lacet en acier, 1,5 m



1× enrouleur BOA® de rechange

Compatible avec :

QFL-130-B-2, QuickFit® Lacer - Lot de 2 noir
QFL-130-W-2, QuickFit® Lacer - Lot de 2 blanc

Avis de sécurité

Doit être installé par un professionnel qualifié. Le lacet s'use avec le temps. À minima, contrôlez-le chaque mois. Un serrage excessif peut réduire la circulation. Ne pas utiliser chez les patients présentant des troubles nerveux. Tenir le lacet à l'écart des arêtes vives.

Consultez les avis de sécurité dans d'autres langues : clickmedical.co/advisories

6 MONTHS WARRANTY


GARANTIE :
www.clickmedical.co/terms/#warranty
Clients aux États-Unis : Contactez directement Click Medical Help@ClickMedical.co Ligne d'assistance : +1 970 670 7012 Clients internationaux : Veuillez contacter votre distributeur local

UK REP	Parkway House, Palatine Rd, Northenden, Wythenshawe, Manchester M22 4DB Royaume-Uni
CH REP	MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61 5000 Aarau, Suisse
MD / EC REP	MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175 Hanovre, Allemagne

CE

Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101 Steamboat Springs, CO 80487, États-Unis +1-970-670-7012


1 Tirez la molette pour la déverrouiller et relâcher la tension.

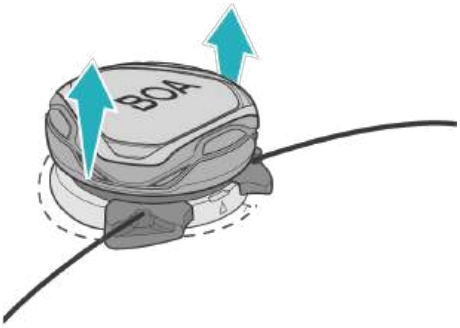

2 a. Insérez un tournevis à lame plate dans la languette marquée d'une flèche.


B. l'aide de l'outil, faites levier vers le haut sur la molette jusqu'à ce que la cartouche se déboîte de la baïonnette.



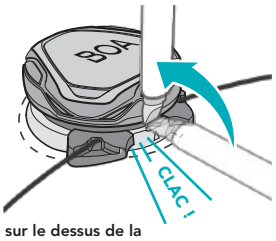


Remarque : la languette se trouve sur le dessus de la plaque de fixation, entre les passe-lacets.


3 Coupez le lacet pour retirer l'ancienne molette et l'ancien lacet du système.

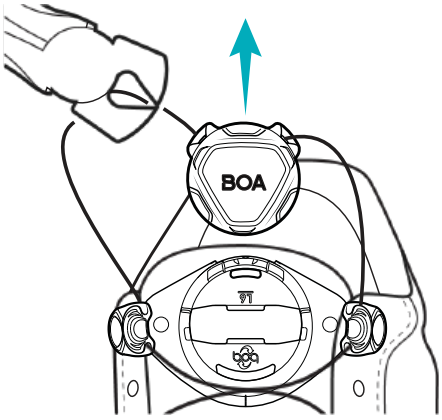


4 Enfilez le lacet dans les guides comme illustré.

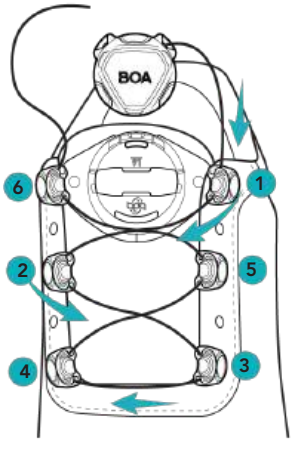

Le lacet peut être passé tout droit dans le guide (A) ou tiré pour le mettre en place (B). Il peut aussi se clipser hors du guide pour un enfilage ou un retrait rapides.

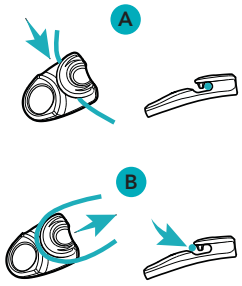

5 Prenez une nouvelle molette et appuyez dessus pour la refermer.

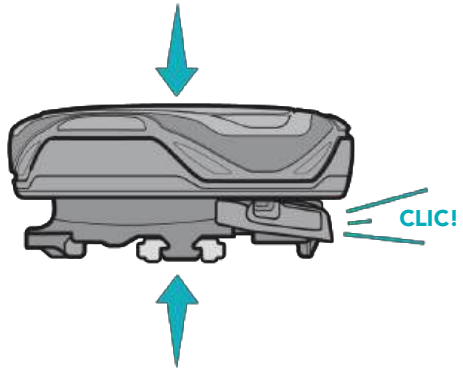


6 Tournez jusqu'à aligner les deux flèches au dos de la molette.




7 Fixez le lacet sur la bobine :


a) Faites passer le lacet droit dans l'orifice de lacet droit.

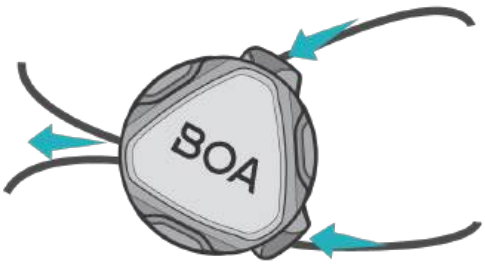


b) Déterminez la longueur de lacet nécessaire. Laissez au maximum 15 cm de réserve de lacet par œillet.

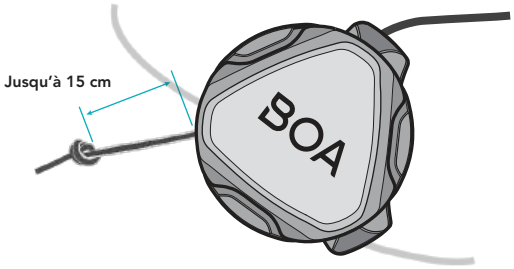

c) Faites un nœud simple. Coupez l'extrémité à 4–7 mm après le nœud.

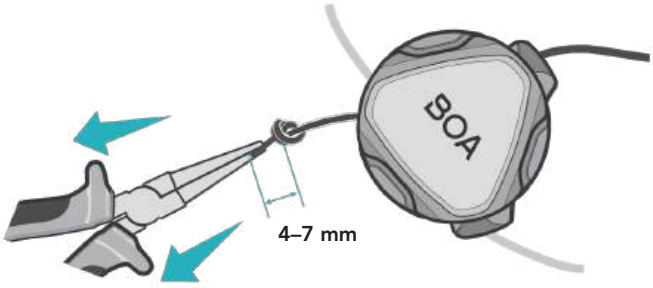



d) Faites rentrer le nœud dans l'orifice. Répétez de l'autre côté de la molette.

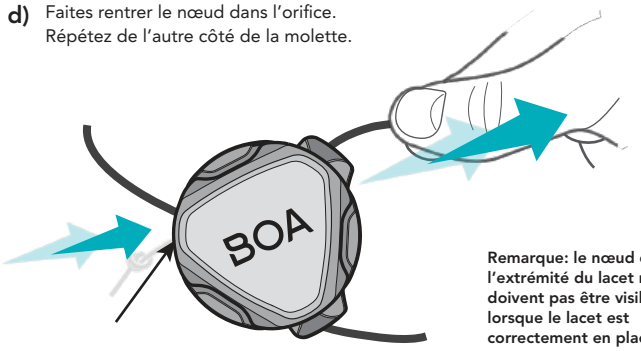


Remarque: le nœud et l'extrémité du lacet ne doivent pas être visibles lorsque le lacet est correctement en place.

8 Enclenchez complètement la molette dans la plaque de montage.

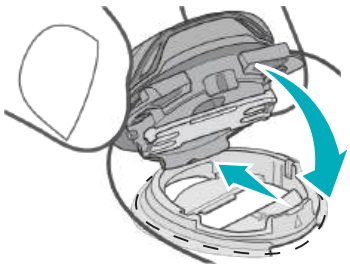

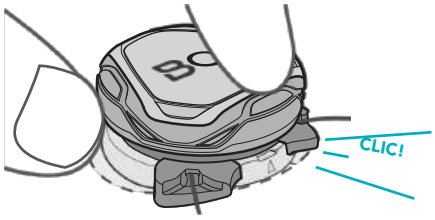

9 Faites fonctionner le système pour vérifier la fluidité :

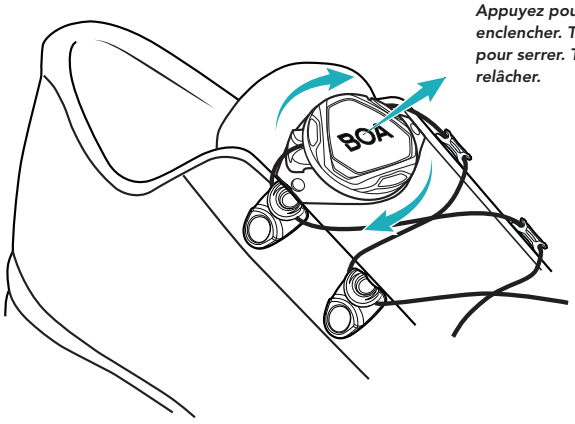

Appuyez pour enclencher. Tournez pour serrer. Tirez pour relâcher.

Remarque: si le mécanisme accroche, retirez la molette (voir étapes; 1-2) et vérifiez que le nœud et l'extrémité du lacet sont bien en place (voir étape; 7).